


## 1. COMPONENTES.

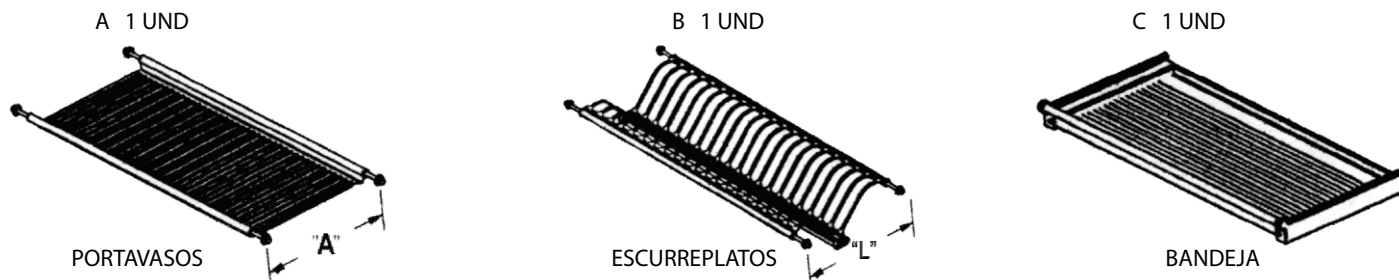

## 2. DIMENSIONES EXTERIORES DE LOS GABINETES.

COD.	MEDIDAS EXTERIORES			ANCHO NOMINAL EXTERIOR
	AN	FO	AL	
6543	465	280	65	500
6508	565	280	65	600
6544	665	280	65	700
6545	765	280	65	800
6547	865	280	65	900
6548	965	280	65	1000

GUIA PARA ESCOGER LA ESPECIFICACION SEGUN EL ANCHO (W) DEL MODULO.

### A) GROSOR DEL MATERIAL

15 A 18mm.

### B) ALTURA(H)

MINIMO EXTERIOR: 600mm.

### C) FONDO (D)

MINIMO EXTERIOR 300mm.

### D) ANCHO(W)

VER TABLA ANCHO EXTERIOR.

### OBSERVACIONES

A) LAS SIGUIENTES ALTURAS INTERIORES SON DE REFERENCIA.

POR EJEMPLO:

A=275mm      B=300mm

AJUSTE LAS MEDIDAS "A" Y "B" PROPORCIONALMENTE, SEGUN LA ALTURA DEL MODULO.

B) GUIA PARA LAS PERFORACIONES EN LOS COSTADOS; DIAMETRO DE 9,5mm, PROFUNDIDAD 7 A 9mm.

ATENCIÓN: NO TRASPASAR LOS COSTADOS CON EL TALADRO.

## 3. PASOS DE MONTAJE.

GUIA PARA LAS PERFORACIONES.

