

180x240mm



FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S.A.S.

## MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE

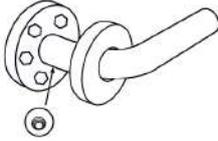
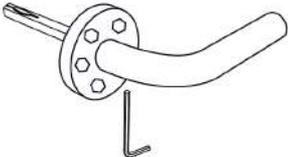
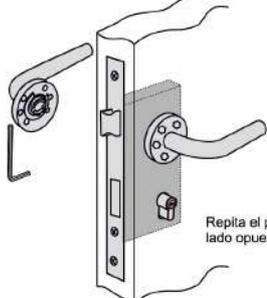
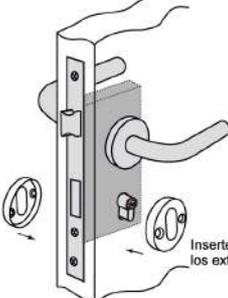
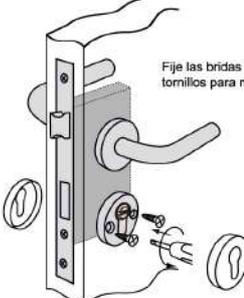


FLEXON HERRAJES

### 1. CONTENIDO ESTÁNDAR:

- Manijas con rosetas (redondas u ovaladas) ----- 1 Par
- Bocallaves (bridas + embellecedor) ----- 1 Par
- Tornillos pasantes con tuercas antihurto ----- 2 Und
- Tornillos para madera ----- 8 Und
- Cuadrante (eje sección cuadrada) ----- 1 Und
- Llave Bristol (Allen Key) ----- 1 Und

### 2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

<p><b>1 MANIJAS</b></p>  <p>Retira el cobertor (embellecedor).</p>	<p><b>2 MANIJAS</b></p>  <p>Inserte el cuadrante en un lado de la manija y fíjelo apretando el prisionero con la llave Bristol.</p>	<p><b>3 MANIJAS</b></p>  <p>Inserte el cuadrante a través de la cerradura.</p>
<p><b>4 MANIJAS</b></p>  <p>Repita el paso 2 al lado opuesto.</p>	<p><b>5 TORNILLOS PASANTES</b></p>  <p>Inserte los tornillos pasantes desde el interior, con las tuercas antihurto al exterior.</p>	<p><b>6 COBERTORES (EMBELECEDORES)</b></p>  <p>Inserte y fije los cobertores, presionando los bordes en contorno.</p>
<p><b>7 BOCALLAVES</b></p>  <p>Inserte las bridas sobre los extremos del cilindro.</p>	<p><b>8 BOCALLAVES</b></p>  <p>Fije las bridas con los tornillos para madera.</p>	<p><b>9 BOCALLAVES</b></p>  <p>Inserte y fije los cobertores, presionando los bordes en contorno.</p>