


- 1. Conjunto Superior 1 Jgo
- 2. Conjunto Inferior 1 Jgo
- 3. Balinera 1 Und
- 4. Tornillos 8 Und


1 MEDIDAS MAXIMAS DE INSTALACION

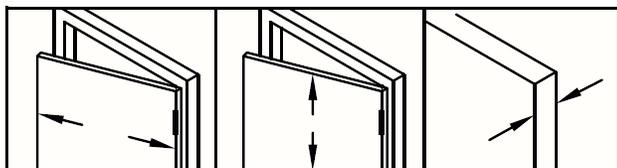

Ancho 1200mm
 Altura 2800mm
 Espesor 32mm

Asegúrese de que el espacio disponible no exceda las dimensiones máximas permitidas. Verifique las medidas indicadas en la imagen para garantizar un funcionamiento adecuado.

2 MEDIDAS MINIMAS DE INSTALACION

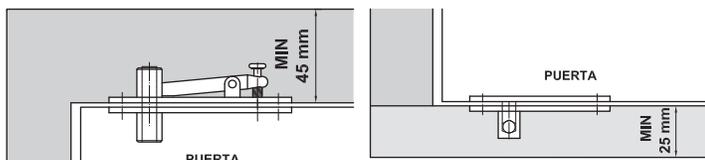


Espesor marco Superior 45mm

Espesor marco inferior 25mm


Verifique que el espacio disponible cumpla con las dimensiones mínimas requeridas. Consulte la imagen para asegurarse de que el área destinada a la instalación sea suficiente.

3 DISTANCIA MINIMA DE INSTALACION

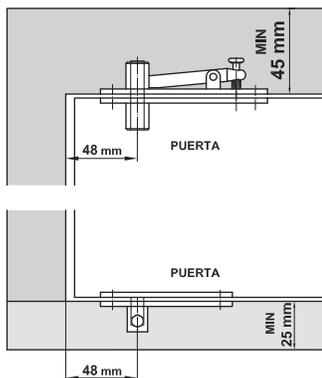


En la parte superior de la puerta y el marco mida cuidadosamente desde el marco 48mm, el cual será el centro para una perforación de Ø20mm alineadas entre si. Realice el mismo proceso en la parte inferior de la puerta y el marco, como se muestra en el gráfico.

4 INSTALACION DE LOS CONJUNTOS

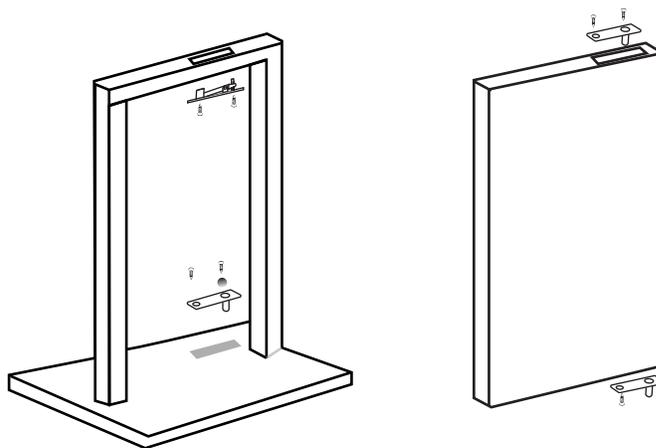


Proceda a realizar las cavidades, según la medida de las platinas con una profundidad de 4mm con el formón, y proceda a asegurar las piezas con los tornillos.

5 AJUSTE Y ARMADO FINAL

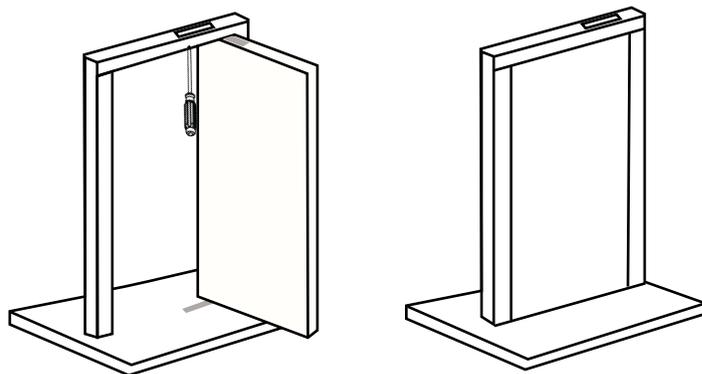

En la parte superior del pivote, con un destornillador ajuste el tornillo y permita que el perno baje y asegure la puerta, para comprobar el correcto funcionamiento del herraje, abra y cierre la puerta.

MARCO SUPERIOR

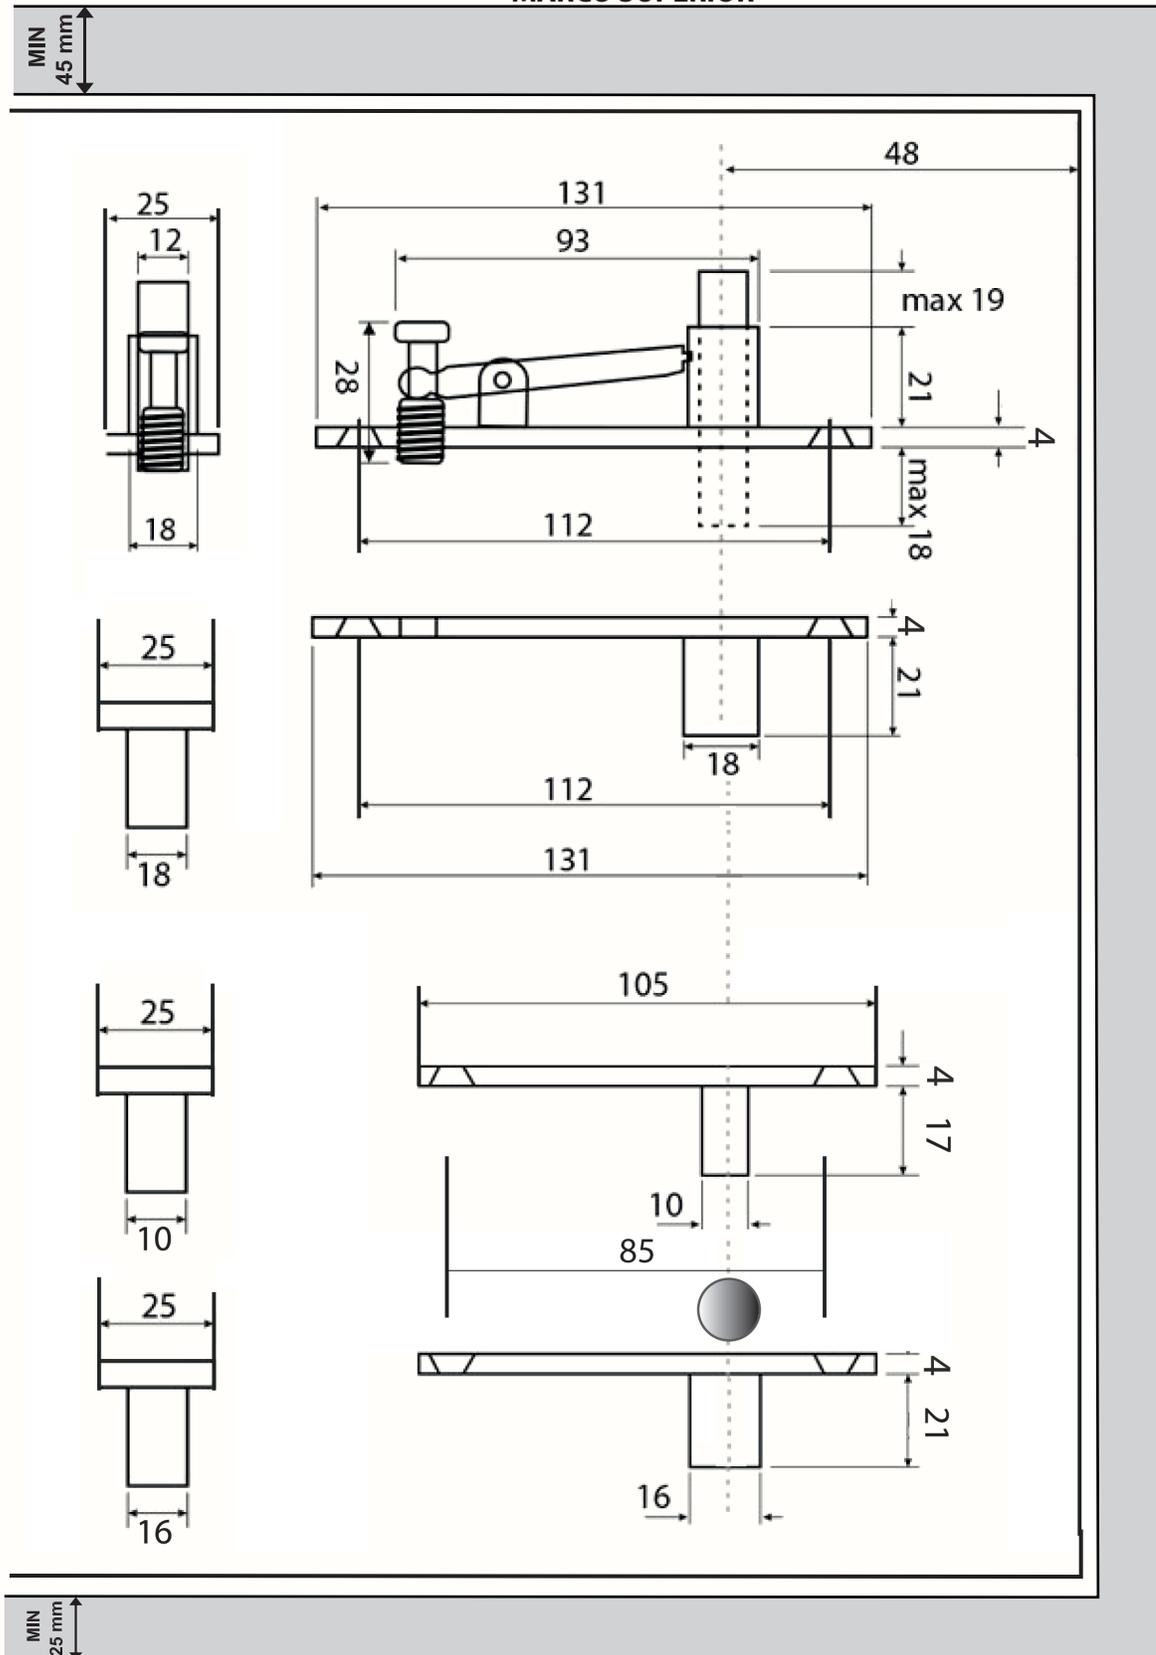

MARCO INFERIOR

ESTA INFORMACION ES UNICAMENTE COMO REFERENCIA, NO COMO PLANTILLA.