



4 BULONES



- Cuerpo de la cerradura	1 Und
- Cantonera	1 Und
- Cilindro	1 Und
- Bocallave de roseta	2 Und
- Tornillos	16 Und

- 1 **CAVIDADES DE LA CERRADURA**

Mida cuidadosamente, verifique las medidas y marque con el tornillo la ubicación del campo. Proceda a perforar 3 mm para la placa frontal y a hacer la cavidad para el cuerpo del campo. Perfure por ambos lados para dar acceso al cilindro.
- 2 **INSERTE Y FIJE LA CERRADURA**

Introduzca la cerradura. Verifique que la pieza de fijación quede a ras con el frente de la puerta y el cuerpo entre sin forzar. Coloque los 4 tornillos, enroscque y apriete para fijar la cerradura.
- 3 **INSERCIÓN DEL CILINDRO**

Inserte el cilindro. Con la ayuda de la llave, gire la llave hasta que quede alineada con la base. Active el flujo de los tornillos, enroscque y apriete el tornillo. Se detiene automáticamente, regrese al paso 1 y verifique. Una vez verificado el funcionamiento libre del mecanismo, introduzca el tornillo pasante suministrado con el cilindro, enroscque y apriete.
- 4 **FIJACION DE LOS BOCALLAVES**

Ubique el bocallaves sobre el extremo exterior del cilindro, fije con dos tornillos y apriete. Luego instale la placa embellecedora haciendo presión sobre los bocallaves, realice el mismo procedimiento por el otro extremo del cilindro.
- 5 **CAVIDADES PARA CANTONERA**

Mida cuidadosamente, verifique las medidas y marque con el tornillo la ubicación de la cantonera. Proceda a perforar 2 mm que la cantonera quede a ras con el marco. Dibaje la cantonera para alinear el pasador de la cerradura.
- 6 **INSERTE Y FIJE LA CANTONERA**


Verifique que la cantonera quede a ras con el marco. Coloque 7 tornillos, enroscque y apriete para fijar la cantonera.



4 BULONES



VISTA FRONTAL

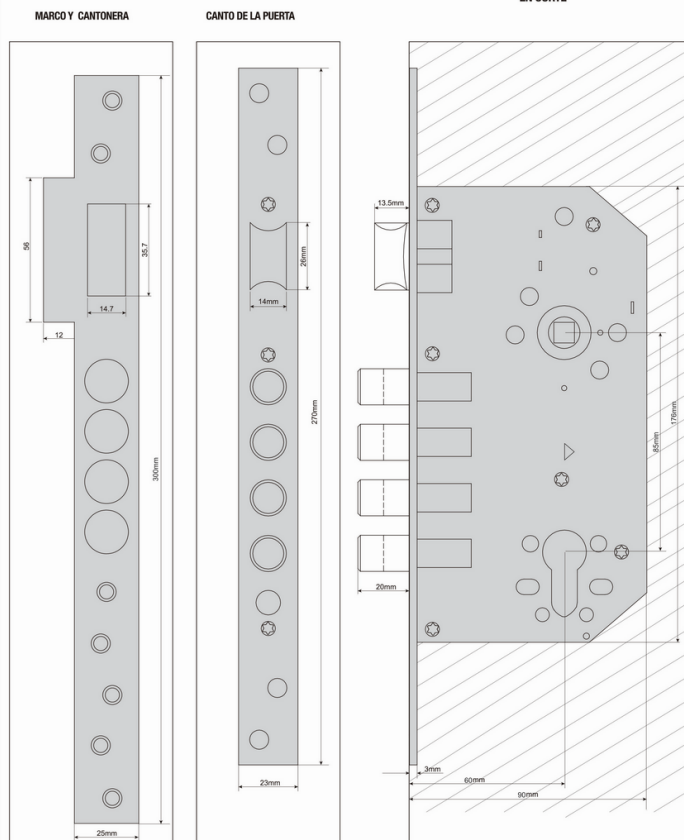

ESTA INFORMACIÓN ES ÚNICAMENTE COMO REFERENCIA, NO COMO PLANTILLA.