



FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S.A.S.


CERRADURA AUXILIAR DE INCRUSTAR, TETRALLAVE, PUERTA BATIENTE



FLEXON HERRAJES

1. CONTENIDO ESTÁNDAR:

- Cuerpo de la cerradura	1 Juego
- Cantonera	1 Und
- Tetrallaves	5 Und
- Escudos (Rosetas)	2 Und
- Tornillos para madera	10 Und

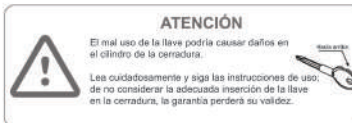

2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1 CAVIDADES PARA LA CERRADURA Mida cuidadosamente, verifique las medidas y marque con el tornillo la ubicación de la cerradura. Procure a profundizar 3 mm para la placa frontal y a hacer la cavidad para el cuerpo de la cerradura. Píntese por ambos lados para dar acceso al cilindro.	2 INSERTE LA CERRADURA Introduzca la cerradura. Verifique que la placa de fijación quede a ras con el trazo de la puerta y el cuerpo entre sin forzar.	3 FIJACIÓN DE LA CERRADURA Coloque 4 tornillos para madera, enrosque y apriete para fijar la cerradura.
4 CAVIDADES PARA CANTONERA Mida cuidadosamente, verifique las medidas y marque con el tornillo la ubicación de la cantonera. Procure a profundizar 2 mm que la cantonera quede a ras con el marco. Elabore la cavidad para alisar los pasadores de la cerradura.	5 INSERTE LA CANTONERA Verifique que la cantonera quede a ras con el marco.	6 FIJACIÓN DE LA CANTONERA Coloque 4 tornillos para madera, enrosque y apriete para fijar la cantonera.
7 COLOCACIÓN DE LOS ESCUDOS (ROSETAS) Inserte la llave en cada escudo y luego rote la en la cerradura, como guía de montaje. La muesca en la cabeza de la llave hacia arriba.	8 COLOCACIÓN DE LOS ESCUDOS (ROSETAS) Coloque 2 tornillos para madera, enrosque y apriete para fijar cada escudo.	9 REVISIÓN FINAL Verifique que la llave gire libremente y opere correctamente la cerradura. Los pasadores deben engastar libremente en la cantonera.




FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S.A.S.

CERRADURA AUXILIAR INCRUSTAR, TETRALLAVE, PUERTA BATIENTE



FLEXON HERRAJES

3. MEDIDAS DEL PRODUCTO

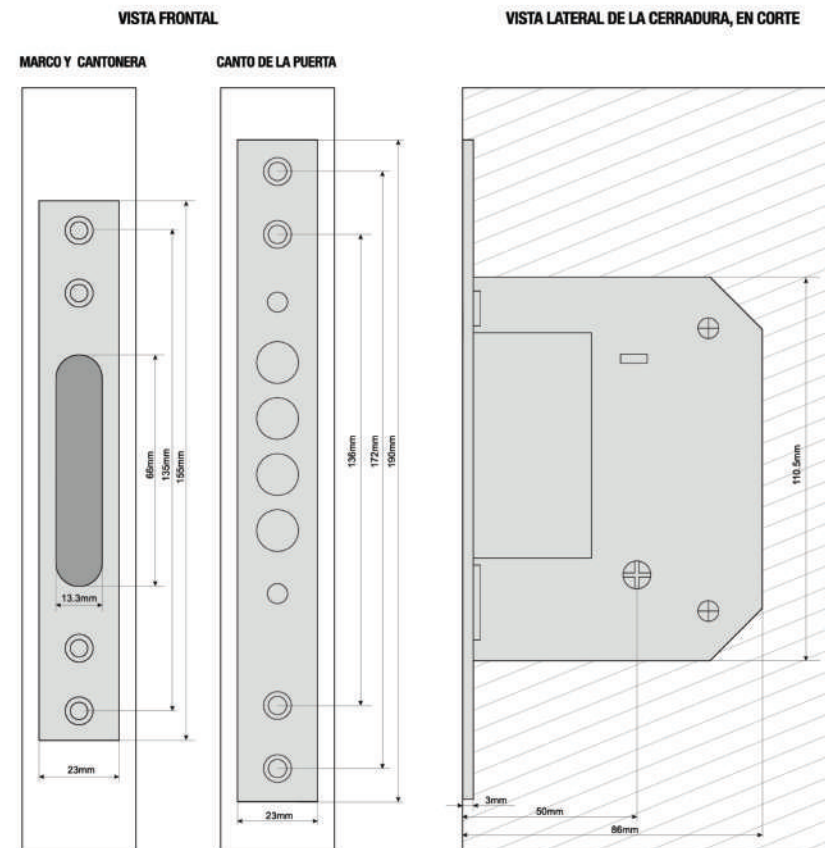

ESTA INFORMACIÓN ES ÚNICAMENTE COMO REFERENCIA, NO COMO PLANTILLA.