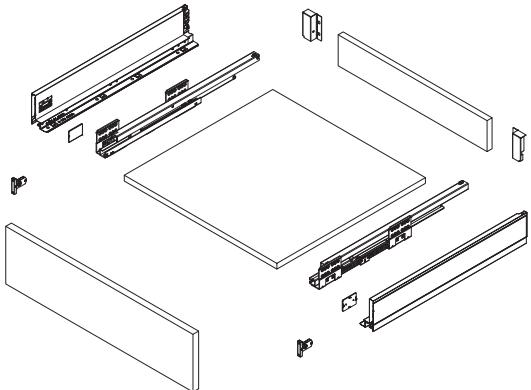
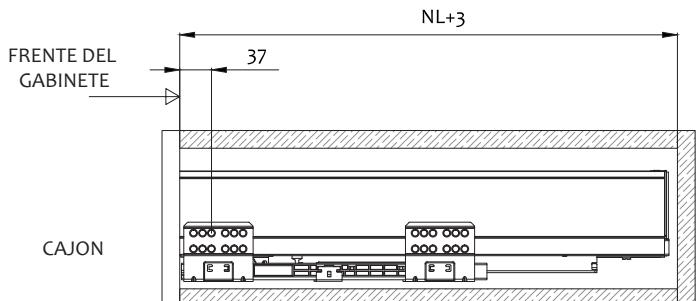
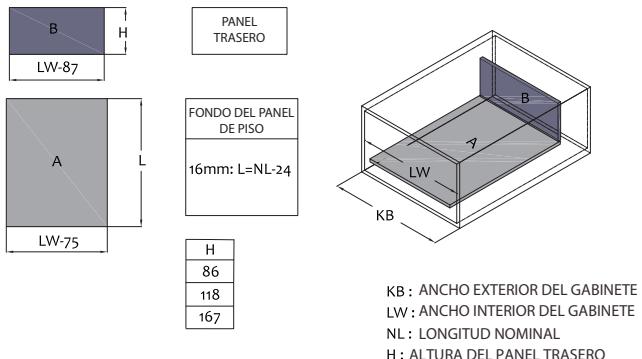
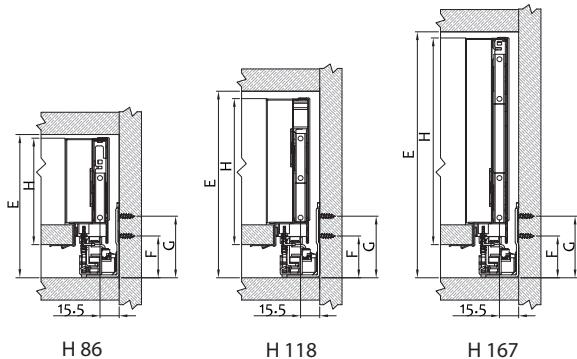
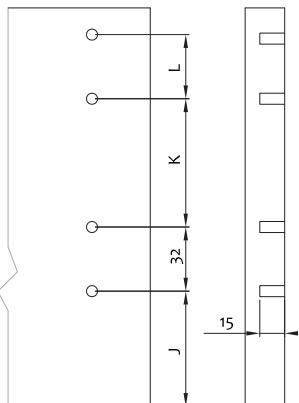
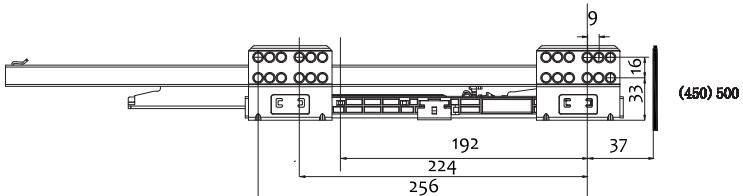


COMPONENTES

DIMENSION DEL GABINETE


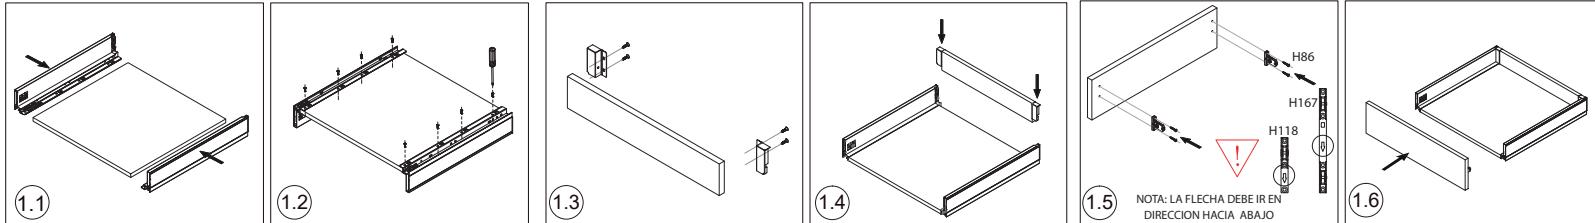
NL = MEDIDA NOMINAL DEL RIEL

MEDIDAS DE PANELES FRONTAL PISO Y TRASERO

(ESPACIO) GABINETE

PERFORADO DEL FREnte DEL CAJON


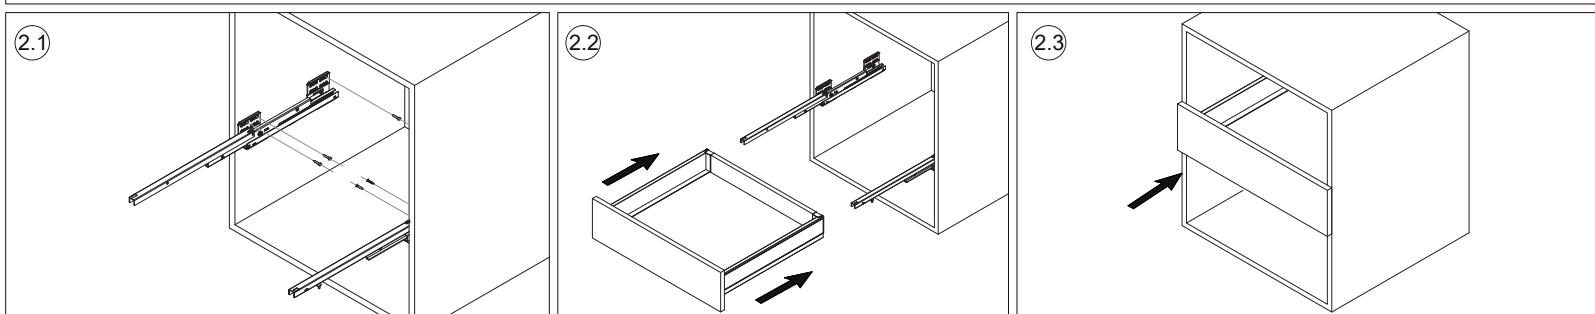
	E (min)	F (min)	G (min)	J (min)	K	L
PANEL 16MM	A01	115	33	49	47.5	/ /
	B01	150				32 /
	C01	198				64 32
	C02					96 /
	D01	230				64 32
	D02					128 /

POSICION DE LAS PERFORACIONES


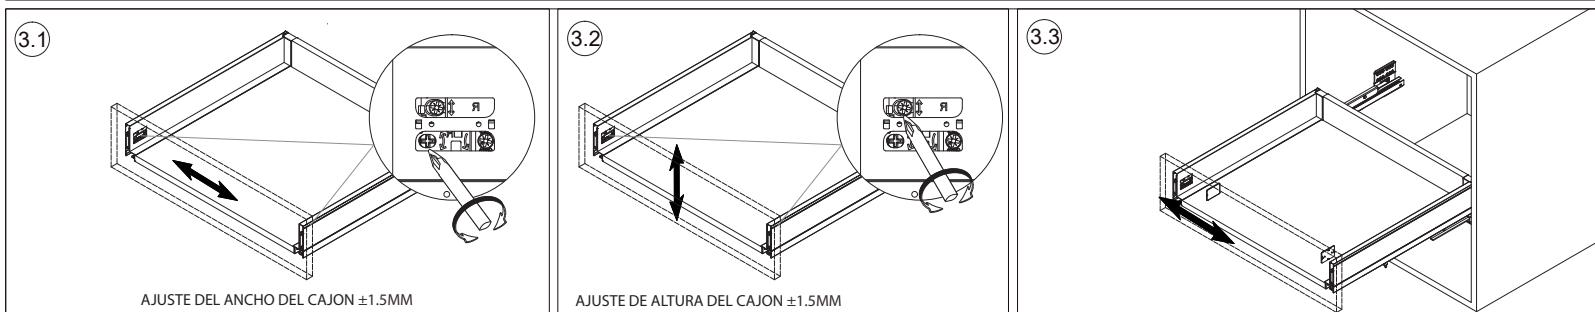
1.PASOS DE INSTALACION



2.INSTALACION DE RIELES OCULTOS



3.AJUSTE DEL FREnte DE MADERA



4. DESINSTALACION TOTAL DEL CAJON

