



FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S.A.S.

KIT DE CERRADURA DE INCRUSTAR 4 BULONES CON CILINDRO, ESCUDO DE SEGURIDAD Y MANILLAS EN ACERO INOXIDABLE



FLEXON HERRAJES

1. CONTENIDO ESTÁNDAR:

- Cuerpo de la cerradura 1 Und
- Cantonera 1 Und
- Cilindro 1 Und
- Manijas con rosetas 1 Par
- Escudo antitaladro con tornillo de fijación 1 Und
- Tornillos pasantes con tuercas antihurto 2 Und
- Llave Bristol (Allen Key) 1 Und
- Tornillos para madera 3 Bolsa

2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1 CAVIDADES DE LA CERRADURA

Mida cuidadosamente, verifique las medidas y marque con el formón la ubicación del cerrojo. Proceda a profundizar 3 mm para la placa frontal y a hacer la cavidad para el cuerpo del cerrojo. Perfore por ambos lados en el área superior para la instalación de la manilla y el área inferior para dar acceso al cilindro, según la guía de instalación, tenga en cuenta que para la instalación del escudo antitaladro deberá realizar una perforación en la cara exterior de la puerta con sierra copa de 45mm medida 1.3/4".

2 INSERTE Y FIJE LA CERRADURA

Introduzca la cerradura. Verifique que la placa de fijación quede a ras con el frente de la puerta y el cuerpo entre sin forzar. Coloque los 4 tornillos, enrosque y apriete para fijar la cerradura.

3 INSERCIÓN DEL CILINDRO

Con la ayuda de la llave, gire la leva hasta que quede alineada con la base. Introduzca el tornillo de fijación suministrado con apriete manual. Antes de apretarlo firmemente, ensaye el funcionamiento del conjunto. Si detecta entrapamiento, regrese al paso 1 y corrija. Una vez verificado el libre funcionamiento del conjunto, apriete el tornillo de fijación.

4 INSTALACIÓN DE LAS MANIJAS

Realice dos perforaciones al lado y lado del orificio de la manilla que permitan el paso de los tornillos pasantes y las tuercas antihurto. Inserte el eje de sección cuadrada en una de las manijas y fíjelo apretando el prisionero con la llave bristol. Introduzca el cuadrante a través de la cerradura.

5 TORNILLOS PASANTES

Coloque la otra manilla en el otro lado, insertándola sobre el eje cuadrante que se asoma. Introduzca los tornillos pasantes desde el interior, coloque las tuercas antihurto en el lado exterior y apriete. Apriete ahora el tornillo prisionero de la segunda manilla.

6 COBERTORES (EMBELECEDORES)

Inserte y fije los cobertores en cada lado, presionando los bordes en contorno hasta que queden firmemente alojados sobre las bridas de las manillas.

7 ESCUDO ANTITALADRO - VISTA EXTERIOR

Coloque la parte exterior del escudo sobre el extremo exterior del cilindro y manténgalo sujetado hasta que realice los siguientes pasos 8 y 9.

8 ESCUDO ANTITALADRO - VISTA INTERIOR

Ubique primero la brida y enseguida el embellecedor sobre el extremo interior del cilindro.

9 FIJACIÓN

Inserte los tornillos hasta roscar en el escudo antitaladro y apriete ambos.




FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S.A.S.

KIT DE CERRADURA DE INCRUSTAR 4 BULONES CON CILINDRO, ESCUDO DE SEGURIDAD Y MANILLAS EN ACERO INOXIDABLE



FLEXON HERRAJES

3. MEDIDAS DEL PRODUCTO

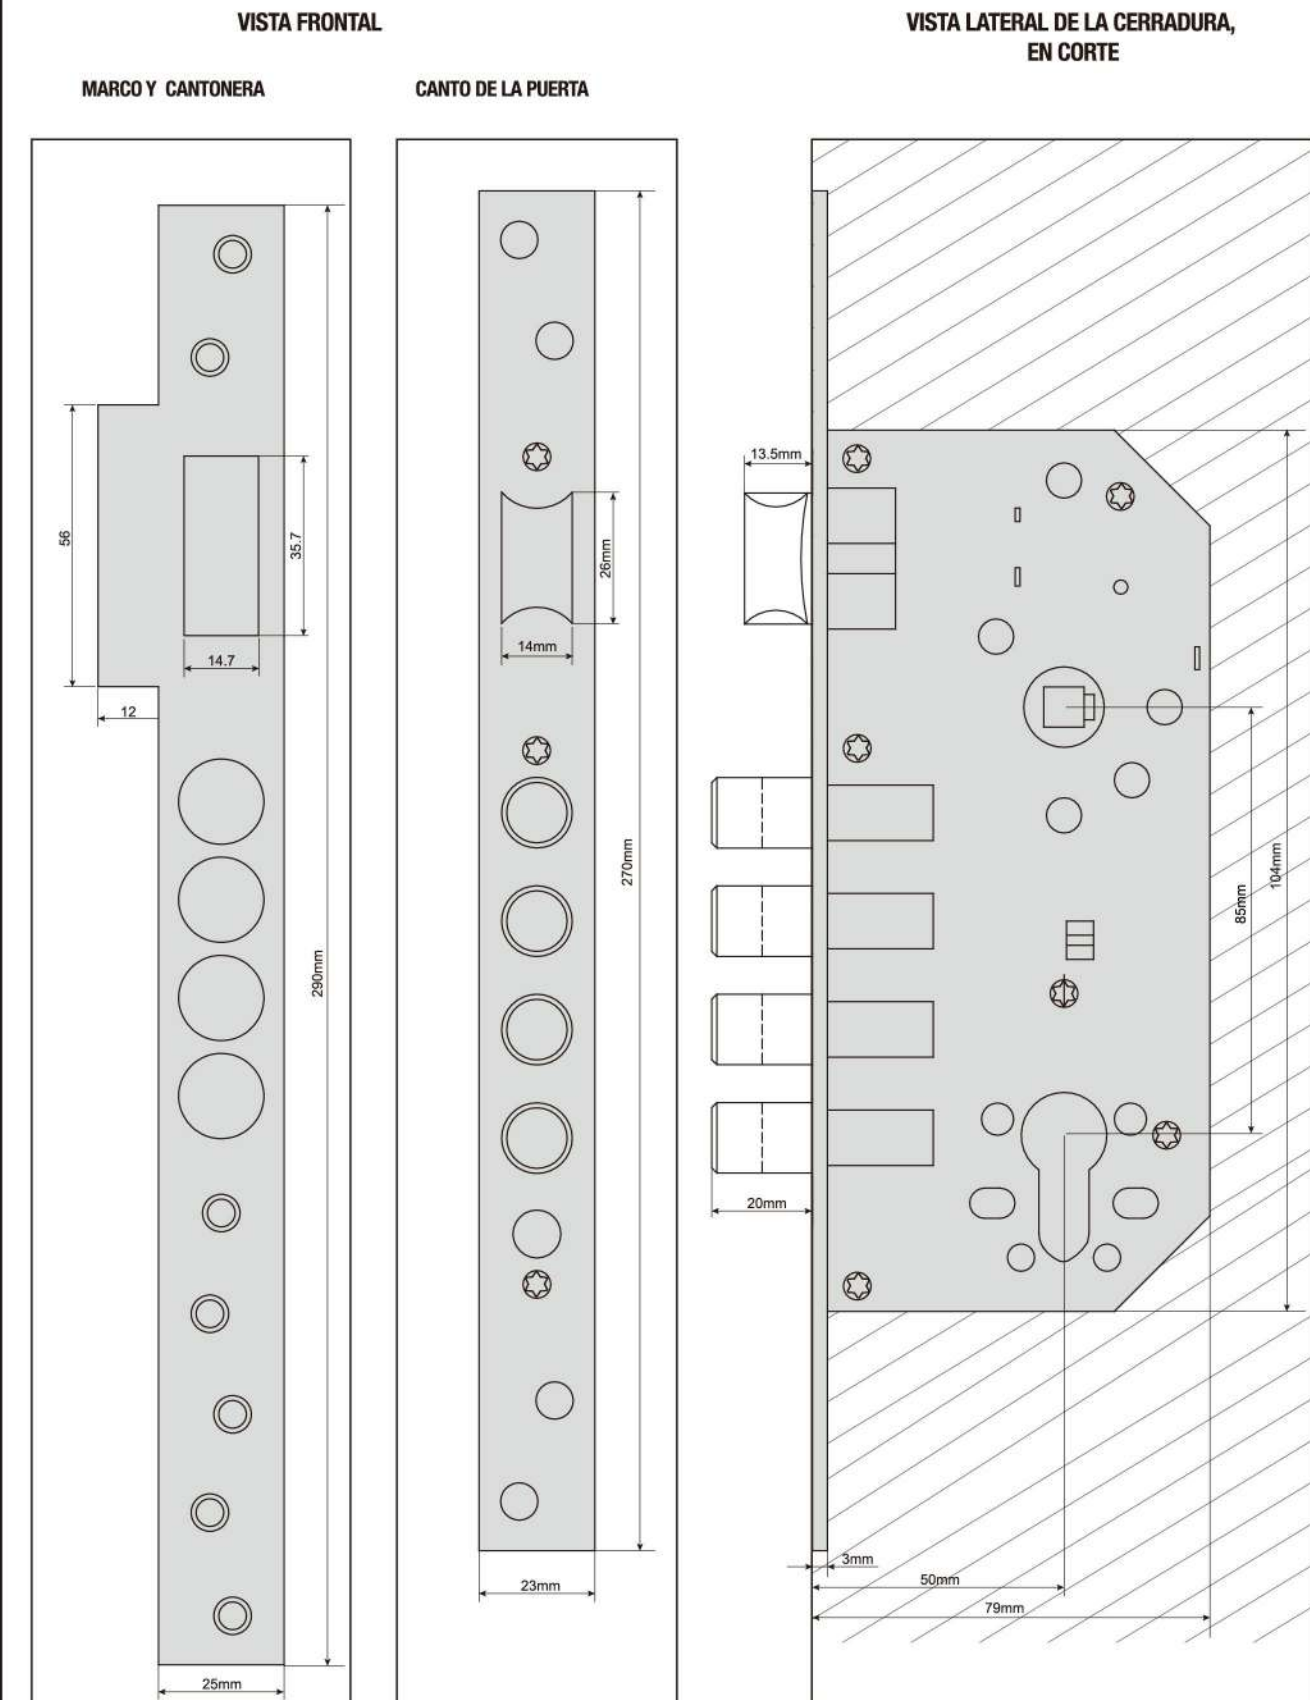

ESTA INFORMACIÓN ES ÚNICAMENTE COMO REFERENCIA, NO COMO PLANTILLA.