



1. MARQUE LOS CENTROS Y PERFORE

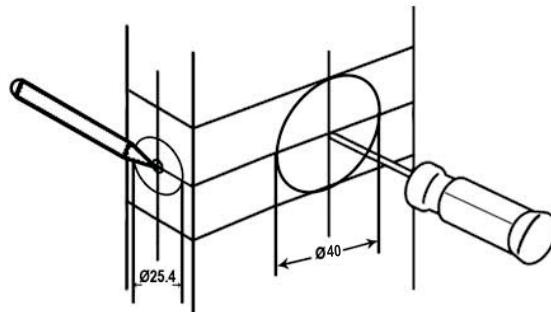


Determine uso de backset de 60 ó 70 mm, para marcar el centro para Ø 40mm. Centrada en el canto (borde), marque la de Ø 25.4mm (1"), Perfore por el interior Ø 40mm y 25.4mm (1"), perpendiculares entre sí.

2. INSTALE EL PASADOR (ver punto 6)

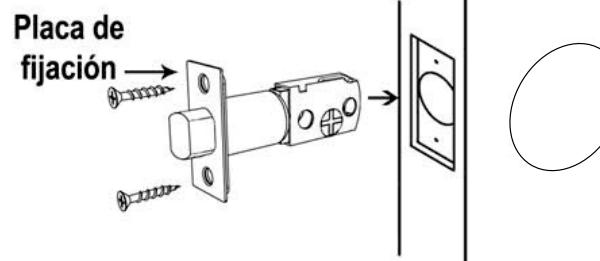


Trace el contorno de la placa de fijación y haga una cavidad de 3mm para embeberlo. Introduzcalo y asegure que la placa de fijación quede a ras con el canto (borde) de la puerta. Fíjelo con dos tornillos para madera.

3. INSERTE EL CONJUNTO INTERIOR - PLACA

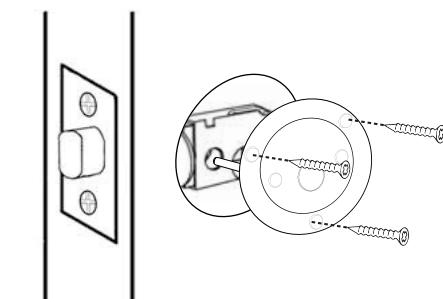


Inserte la placa de fijación asegurándose de que la guía para los tornillos y la perforación central esten en posición inferior. Fije la placa con 3 tornillos para madera.

4. INSERTE EL CONJUNTO INTERIOR - MULETILLA

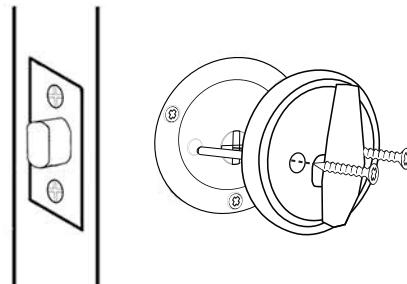


Inserte la muletilla en posición vertical sobre la lengüeta pasante. Muletilla vertical indica "abierto". Introduzca los dos tornillos desde el interior, enrosque y apriete.

5. INSTALE LA CANTONERA

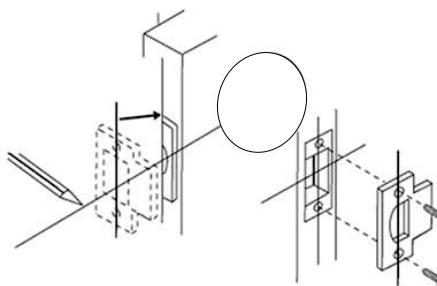


Haga 2 cavidades: para la cantonera (3mm) y para la caja de la cantonera (cuando la hay). Inserte caja y cantonera en las cavidades previstas. Fíjelas con dos tornillos para madera.

6. AJUSTE DEL BACKSET DEL PASADOR

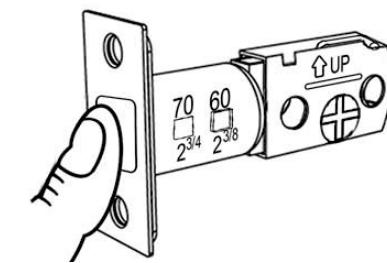

Cuando el backset es graduable, basta con presionar el tope que se asoma por un agujero y deslizar el conjunto hasta que el tope engaste en el siguiente agujero.

RECORTE ESTA PLANTILLA DE MARCACIÓN - PUERTAS DE 35 A 45mm DE ESPESOR

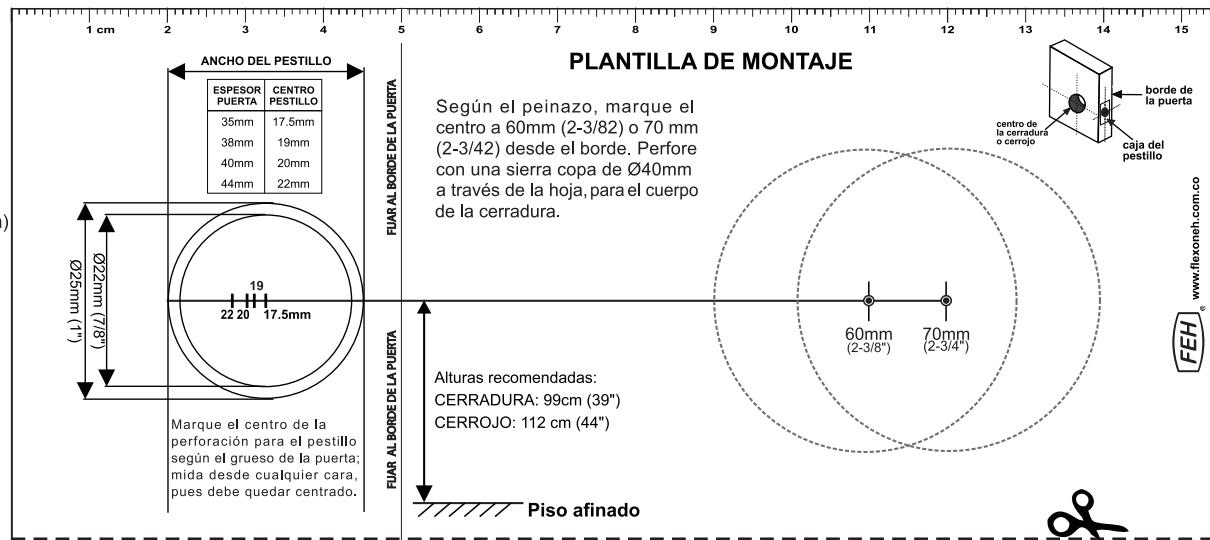

CERROJO TUBULAR

MULETILLA NOCTURNO

INSTALACION DEN HOJAS DE 35 - 45mm.



FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S.A.S.