



1. MARQUE LOS CENTROS Y PERFORE

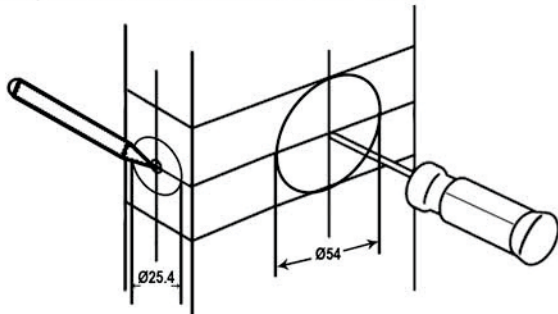


Determine uso de backset de 60 ó 70 mm, para marcar el centro para Ø 54 MM (2-1/8"). Centrada en el canto (borde), marque la de Ø 25.4 mm (1"). Perfore pasante Ø 54 mm (2-1/8") y 25.4 mm (1"), perpendiculares entre sí.

2. INSTALE EL PASADOR (ver Punto 6)

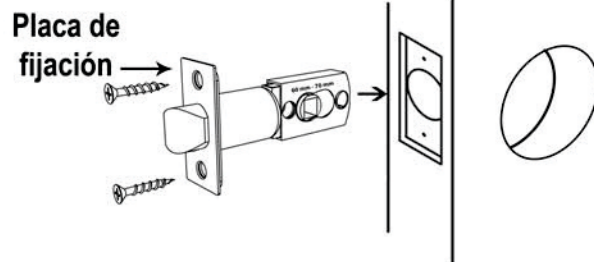


Trace el contorno de la placa de fijación y haga una cavidad de 3 mm para embeberlo. Introdúzcalo y asegúrese que la placa de fijación quede a ras con el canto (borde) de la puerta. Fijelo con dos tornillos para madera.

3. INSERTE EL POMO (MANILLA) EXTERIOR

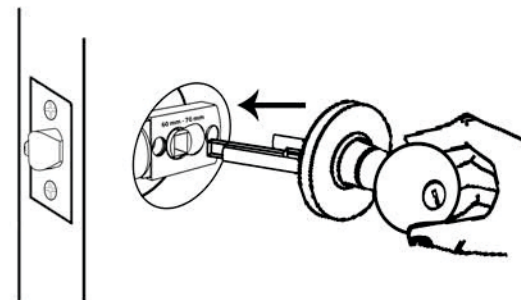


El bocallaves siempre debe indicar hacia arriba. Inserte el cuadrante (eje de sección cuadrada) por el agujero cuadrado del picaporte y los dos pasadores roscados en los agujeros previstos.

4. INSERTE EL CONJUNTO INTERIOR

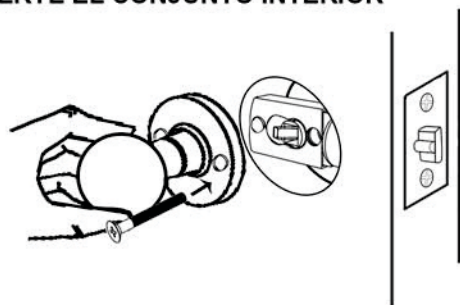


Este pomo (manilla) puede ser ciego ó con botón. El eje tiene una barra de giro cuando lleva botón. Inserte esta barra y alinee los agujeros con los pasadores roscados. Introduzca los dos tornillos pasantes desde el interior y apriete paulatinamente de lado y lado.

5. INSTALE LA CANTONERA Y VERIFIQUE EL PESTILLO DE SEGURIDAD*

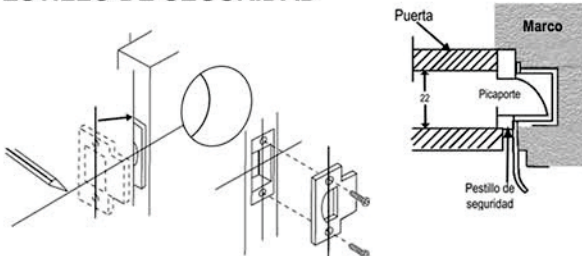


Haga las cavidades. Inserte las partes a ras en las cavidades previstas. Fíjelas con dos tornillos para madera. *El pestillo de seguridad debe quedar deprimido cuando el picaporte enganche en la cantonera.

6. AJUSTE DEL BACKSET DEL PASADOR

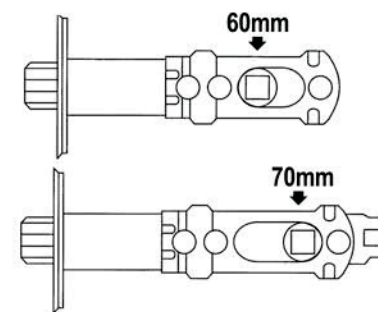

Cuando el backset es graduable, basta con halar (tirar) con dos dedos de los agujeros cuadrados, para lograr el aumento de 60 mm (2 3/8") a 70 mm (2 3/4").

RECORTE ESTA PLANTILLA DE MARCACIÓN - PUERTAS DE 35 A 45mm DE ESPESOR

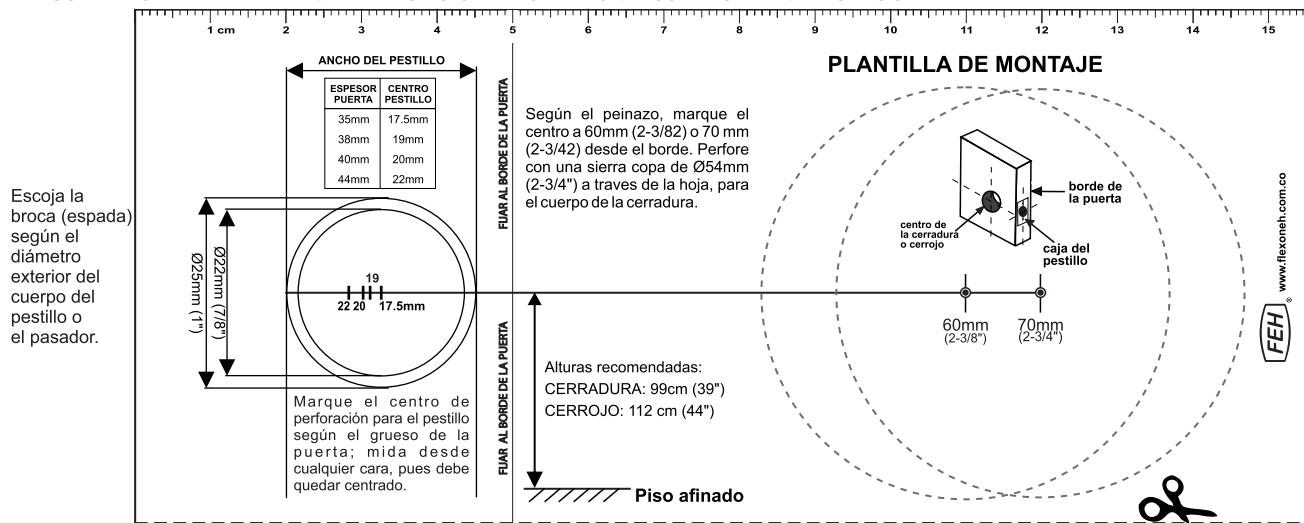

FLEXON HERRAJES

CERRADURAS TUBULARES DE POMO Ó MANIJAS, INSTALACIÓN EN HOJAS DE 35 - 45 mm.



FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S.A.S.